# ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN COMPLETA

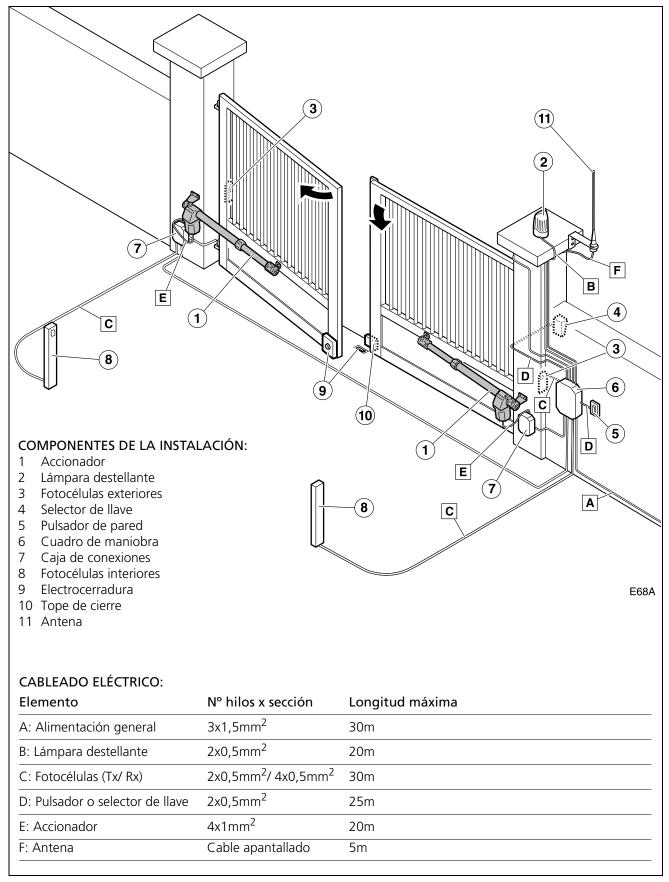


Fig. 1 Elementos de la instalación completa


El funcionamiento seguro y correcto de la instalación es responsabilidad del instalador.

Para una mayor seguridad, Erreka recomienda instalar las fotocélulas (3) y (8).




# 2 CARACTERÍSTICAS DEL ACCIONADOR

| Modelo  | AE3324I/AE3324D |
|---|-----------------|
| Alimentación (Vdc )                                 | 24              |
| Intensidad máx (A)                                  | 0,4-5,5         |
| Potencia consumida (W)                              | 26              |
| Condensador (µF)                                    |                 |
| Grado de protección (IP)                            | 43              |
| Fuerza máxima (N)                                   | 1.400           |
| Velocidad (rpm)                                     | 2.000           |
| Velocidad vástago (m/s)                             | 0,019           |
| Carrera vástago (mm)                                | 300             |
| Tiempo de apertura (s)                              | 17              |
| Bloqueo   | Si              |
| Temperatura de servicio (°C)                        | -20/+60         |
| Protector térmico (°C)                              |                 |
| Ciclo de trabajo (%)                                | 90              |
| Peso máximo de la hoja (ver "límites de uso") (kg)  | 250             |
| Tamaño máximo de la hoja (ver "límites de uso") (m) | 3               |

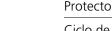

# Límites de uso

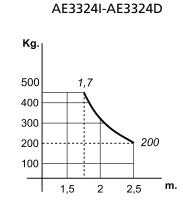

Se aconseja utilizar electrocerradura para longitudes de hoja superiores a 1,8m.

■ Valores orientativos. La forma de la hoja y la presencia de fuerte viento, pueden variar notablemente los valores del gráfico.

# 3 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Erreka Automatismos declara que el accionador electromecánico ARES ha sido elaborado para ser incorporado en una máquina o ser ensamblado junto a otros elementos con el fin de constituir una máquina con arreglo a la directiva 89/392 CEE y a sus sucesivas modificaciones.

El accionador electromecánico ARES permite realizar instalaciones cumpliendo las normas EN 13241-1 y EN 12453.

El accionador electromecánico ARES cumple la normativa de seguridad de acuerdo con las siguientes directivas y normas:

- 73/23 CEE y sucesiva modificación 93/68 CEE
- 89/366 CEE y sucesivas modificaciones 92/31 CEE y 93/68 CEE
- UNE-EN 60335-1




#### HERRAMIENTAS Y MATERIALES




Llaves fijas (según tornillos de fijación empleados)



Llave allen 6mm

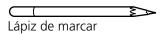


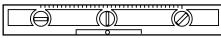

Nivel





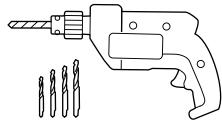

Taladro eléctrico y brocas

Utilice el taladro eléctrico conforme a sus instrucciones de uso.







Tornillos de fijación del soporte lado pared y lado puerta



#### 2 CONDICIONES Y COMPROBACIONES PREVIAS

### Condiciones iniciales de la puerta

- Verifique que el tamaño de la puerta está dentro del rango permisible del actuador (ver características técnicas del actuador).
  - Si la puerta a automatizar incorpora una puerta de paso, incorpore un dispositivo de seguridad que impida el funcionamiento del accionador con la puerta de paso abierta.
- La puerta debe poderse manejar manualmente con toda facilidad, es decir:
- Debe estar equilibrada, para que el esfuerzo realizado por el motor sea mínimo.
- No debe tener ningún punto duro durante todo su recorrido.
- No instalar el accionador en una puerta que no funcione correctamente de forma manual, ya que podrían producirse accidentes. Reparar la puerta antes de la instalación.


#### **Condiciones ambientales**

- Este aparato no es adecuado para ser instalado en ambientes inflamables o explosivos.
- Verifique que el rango de temperatura ambiente admisible para el accionador es adecuado a la localización.

#### Instalación eléctrica de alimentación

- Las conexiones eléctricas se realizarán siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones del cuadro de maniobra.
- La sección de los cables eléctricos se indica en: "Fig. 1 Elementos de la instalación completa" en la página 3.

#### 3 **DESEMBALAJE**

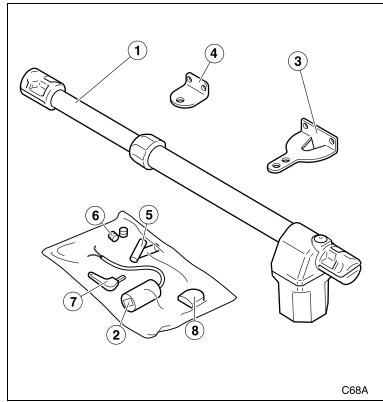

# Elimine el embalaje de forma segura y ecológica.

- Compruebe el contenido de los paquetes. Si observa que falta alguna pieza o que hay algún deterioro, contacte con el servicio técnico más próximo.
- 1 Accionador
- 2 Condensador
- 3 Soporte pared
- 4 Soporte puerta
- 5 Ejes
- 6 Tapones de ejes
- 7 Llave de desbloqueo
- 8 Tapón orificio de desbloqueo


Fig. 2 Contenido y recambios

#### 4 ACCIONAMIENTO MANUAL

En caso de necesidad, la puerta puede manejarse manualmente, actuando previamente sobre el mecanismo de desbloqueo.


#### **Desbloqueo (funcionamiento manual)**

- **1** Introduzca la llave (2) en el tornillo de desbloqueo (1).
- **2** Gire la llave de desbloqueo 90° en el sentido de la flecha hasta que haga tope. El accionador queda desbloqueado y puede mover la puerta manualmente.

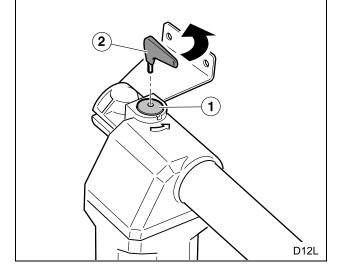

#### **Bloqueo (funcionamiento motorizado)**

- **1** Introduzca la llave (2) en el tornillo de desbloqueo (1).
- **2** Gire la llave de desbloqueo 90° en el sentido contrario a la flecha hasta que haga tope. El accionador queda bloqueado (la puerta queda enclavada).

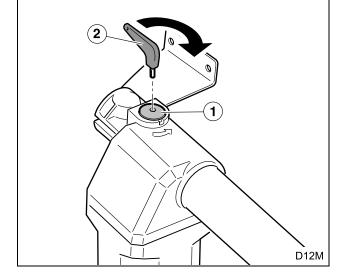




# 5 INSTALACIÓN DEL ACCIONADOR

# Cotas y posiciones de montaje


■ Las cotas A y B determinan el ángulo de apertura C.

# Accionador corto, apertura hacia el interior

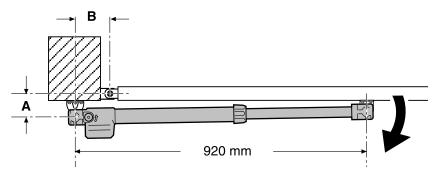


| A (cm) | B (cm) | C (°) |
|--------|--------|-------|
| 140    | 140    | 95    |
| 120    | 160    | 120   |

# Accionador largo, apertura hacia el interior

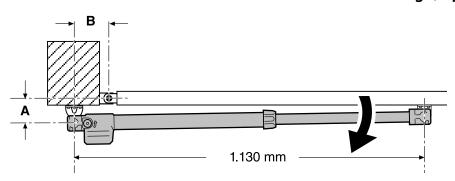


| A (cm) | B (cm) | C (°) |
|--------|--------|-------|
| 145    | 145    | 95    |
| 110    | 170    | 120   |

# Accionador corto, apertura hacia el exterior

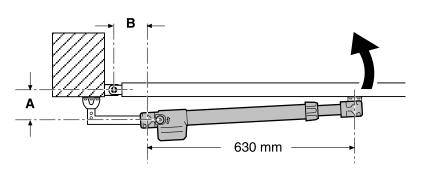

| A (cm) | B (cm) | C (°) |
|--------|--------|-------|
| 140    | 140    | 95    |
| 160    | 120    | 120   |

# Accionador largo, apertura hacia el exterior

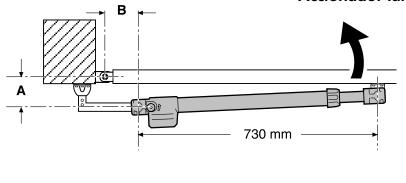


| A (cm) | B (cm) | C (°) |
|--------|--------|-------|
| 145    | 145    | 95    |
| 170    | 110    | 120   |

M68A



#### Nivelación

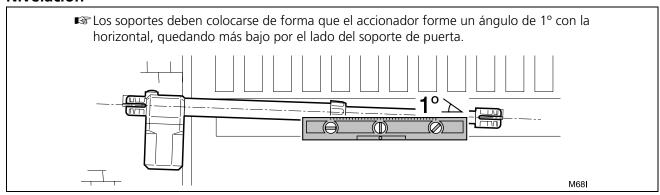


P68A

# Montar el soporte de pared




#### Montar el accionador en el soporte de pared

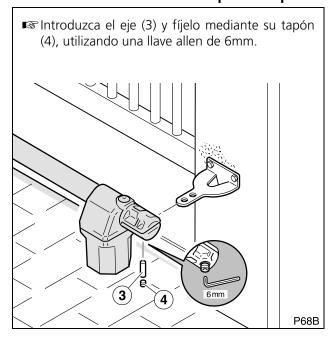

#### Colocar el soporte de puerta




#### Montar el accionador en el soporte de puerta

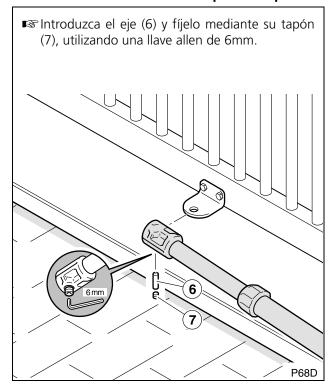



# ELEMENTOS DA INSTALAÇÃO COMPLETA

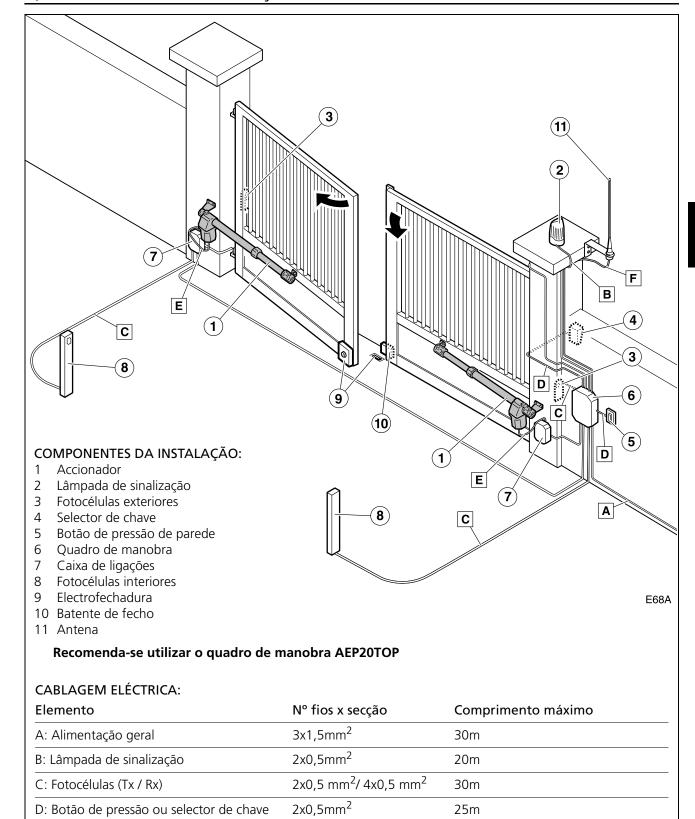

 $4x1mm^2$ 

Cabo blindado

Fig. 1 Elementos da instalação completa

E: Accionador

F: Antena

O funcionamento seguro e correcto da instalação é responsabilidade do instalador.

Para uma maior segurança, a Erreka recomenda instalar as fotocélulas (3) e (8).

20m


5m



# 2 CARACTERÍSTICAS DO ACCIONADOR

| Modelo   | AE3324I / AE3324I |
|--|-------------------|
| Alimentação (Vdc )                                 | 24                |
| Intensidade máx. (A)                               | 0,5-5,5           |
| Potência consumida (W)                             | 70                |
| Condensador (µF)                                   |                   |
| Grau de protecção (IP)                             | 43                |
| Força máxima (N)                                   | 1.500             |
| Velocidade (rpm)                                   | 1.600             |
| Velocidade haste do êmbolo (m/s)                   | 0,019             |
| Percurso haste do êmbolo (mm)                      | 300               |
| Tempo de abertura (s)                              | 17                |
| Bloqueio   | Sim               |
| Temperatura de serviço (°C)                        | -20/+60           |
| Protector térmico (°C)                             |                   |
| Ciclo de trabalho (%)                              | 90                |
| Peso máximo da folha (ver "limites de uso") (kg)   | 250               |
| Tamanho máximo da folha (ver "limites de uso") (m) | 3                 |



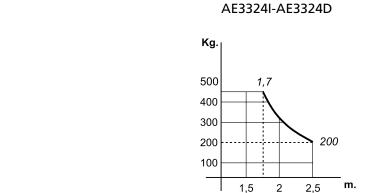

- Aconselha-se utilizar electrofechadura para comprimentos de folhas superiores a 1,8m.
- Valores orientativos. A forma da folha e a presença de vento forte, podem variar notavelmente os valores do gráfico.

# 3 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Erreka Automatismos declara que o accionador electromecânico ARES foi elaborado para ser incorporado numa máquina ou ser montado junto com outros elementos para constituir uma máquina, em conformidade com a directiva 89/392 CEE e suas sucessivas modificações.

O accionador electromecânico ARES permite realizar instalações cumprindo as normas EN 13241-1 e EN 12453.

O accionador electromecânico ARES cumpre a normativa de segurança, de acordo com as seguintes directivas e normas:

- 73/23 CEE e sucessiva modificação 93/68 CEE
- 89/366 CEE e sucessivas modificações 92/31 CEE e 93/68 CEE
- UNE-EN 60335-1



### FERRAMENTAS E MATERIAIS



Chave de fenda de electricista





Chaves de boca (segundo parafusos de fixação utilizados)



Chave Allen 6mm



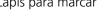


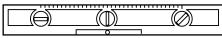

Nível



Fita métrica

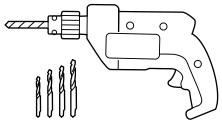

Berbequim eléctrico e brocas

Utilize o berbequim eléctrico conforme a suas instruções de uso.







Parafusos de fixação do suporte lado parede e lado porta



# CONDIÇÕES E VERIFICAÇÕES PRÉVIAS

## Condições iniciais da porta

- Verifique se o tamanho da porta está dentro dos limites permitidos pelo actuador (ver características técnicas do actuador).
  - Se a porta a ser automatizada possui uma porta de passagem, incorpore um dispositivo de segurança que impeça o funcionamento do accionador com a porta de passagem aberta.
- A porta deve poder ser accionada manualmente com toda facilidade, isto é:
- Deve estar equilibrada, para que o esforço realizado pelo motor seja mínimo.
- Não deve ter nenhum ponto duro durante todo o trajecto.
- Não instalar o accionador numa porta que não funcione correctamente de forma manual, já que poderiam acontecer acidentes. Fazer a reparação da porta antes da instalação.


# Condições ambientais

- **■** Este aparelho não é adequado para ser instalado em ambientes inflamáveis explosivos.
- Verifique se os valores de temperatura ambiente admissíveis para o accionador são adequados para a localização.

#### Instalação eléctrica de alimentação

- **₽** As conexões eléctricas serão realizadas seguindo as indicações do manual de instruções do quadro de manobra.
- A secção dos cabos eléctricos está indicada em: "Fig. 1 Elementos da instalação completa" na página 33.

#### **DESEMBALAGEM** 3

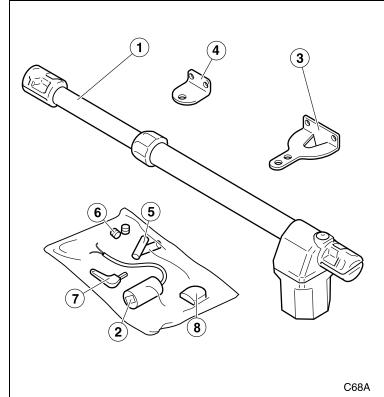

#### Elimine a embalagem forma segura e ecológica.

- Verifique o conteúdo dos pacotes. Se observar que falta alguma peça ou que houve algum estrago, contacte o serviço técnico mais próximo.
- Accionador 1
- Condensador
- Suporte de parede
- 4 Suporte de porta
- Eixos
- Tampões dos eixos
- 7 Chave de desbloqueio
- 8 Tampão do orifício de desbloqueio


Fig. 2 Conteúdo e peças sobresselentes

#### **ACCIONAMENTO MANUAL** 4

Em caso de necessidade, a porta pode ser accionada manualmente, actuando previamente no mecanismo de desbloqueio.


#### **Desbloqueio (funcionamento manual)**

- 1 Introduza a chave (2) no parafuso de desbloqueio (1).
- 2 Rode a chave de desbloqueio 90° no sentido da seta até o limite máximo. O accionador fica desbloqueado e é possível mover a porta manualmente.

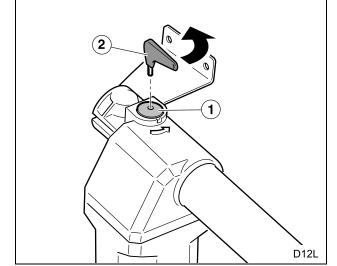

#### **Bloqueio (funcionamento motorizado)**

- **1** Introduza a chave (2) no parafuso de desbloqueio (1).
- **2** Rode a chave de desbloqueio 90° no sentido contrário ao da seta até o limite máximo. O accionador fica bloqueado (a porta fica travada).

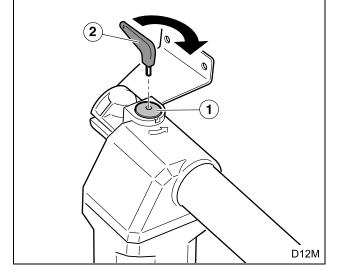




# 5 INSTALAÇÃO DO ACCIONADOR

# Cotas e posições de montagem


■ As cotas A e B determinam o ângulo de abertura C.

# Accionador curto, abertura para o interior

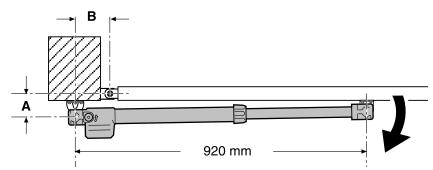


| A (cm) | B (cm) | C (°) |
|--------|--------|-------|
| 140    | 140    | 95    |
| 120    | 160    | 120   |

# Accionador longo, abertura para o interior

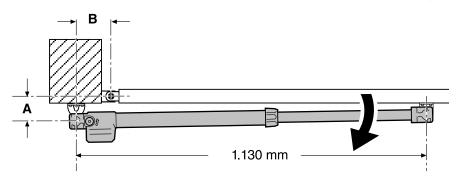


| 1 | 4 (cm) | B (cm) | C (°) |
|---|--------|--------|-------|
|   | 145    | 145    | 95    |
|   | 110    | 170    | 120   |

# Accionador curto, abertura para o exterior

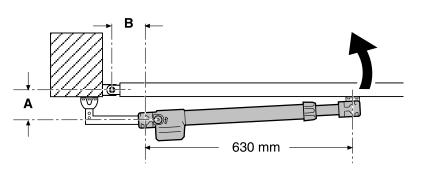

| A (cm) | B (cm) | C (°) |
|--------|--------|-------|
| 140    | 140    | 95    |
| 160    | 120    | 120   |

# Accionador longo, abertura para o exterior

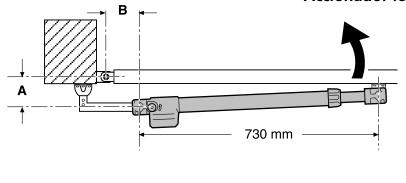


| A (cm) | B (cm) | C (°) |
|--------|--------|-------|
| 145    | 145    | 95    |
| 170    | 110    | 120   |

M68A



#### **Nivelamento**

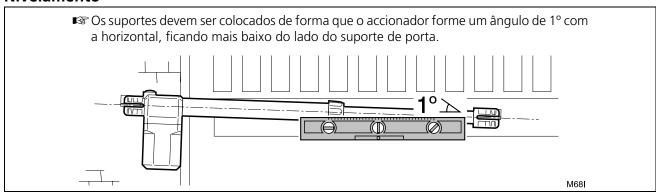


P68A

### Montar o suporte de parede

Respeite as cotas indicadas em "Cotas e posições" de montagem" na página 37. Os parafusos (1) e as buchas (2) não são fornecidos. Utilize parafusos e buchas adequadas ao local de fixação e ao peso e esforço do accionador.

# Montar o accionador no suporte de parede

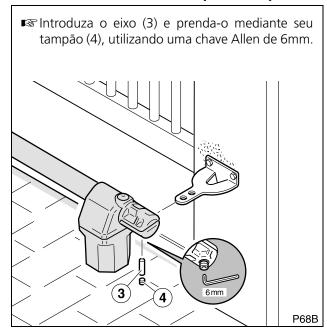

#### Colocar o suporte de porta



#### Montar o accionador no suporte de porta

